

化粧品用レオロジーコントロール剤

エスベンネクスト LW

(S-BEN NEXT LW)

特徴

- ・ S-BEN LW是以具有高白度膨润土为原料是由植物由来的季铵盐复合而成的亲油性粘土。为了在有机溶剂中表现增粘性、触变性适合作为调节剂。
- ・ 对应医药部外品原料规格

内容

- 成分コード : 520554
- 表示名称 : クオタニウム-90 ベントナイト
- 表示別名称 : ジメチルジステアリルアンモニウムベントナイト
- INCIコード : Quaternium-90 Bentonite
- 中文名称 : 季铵盐-90 膨润土

用途

- ・ 化粧品油性成分（硅油、异十二烷等）の増粘、乳化安定
- ・ 粘土矿物的使用感（光滑、湿润）の赋予

分散方法


- ・ S-BEN LW通过使用高剪切装置得到分散溶剂中所述修改相应参数的值。 另外，通过适当的加温促进分散
- ・ 通过添加适量极性添加剂（酒精、碳酸丙烯等），促进凝胶化能力。

松金国际贸易有限公司

代表物性値

形状	白色微粉末	かさ比重(g/cm ³)	0.25±0.05
水分(%)	≤3.0	pH	9.0±1.5
鉛	≤20ppm	ヒ素	≤5ppm

粘性特性

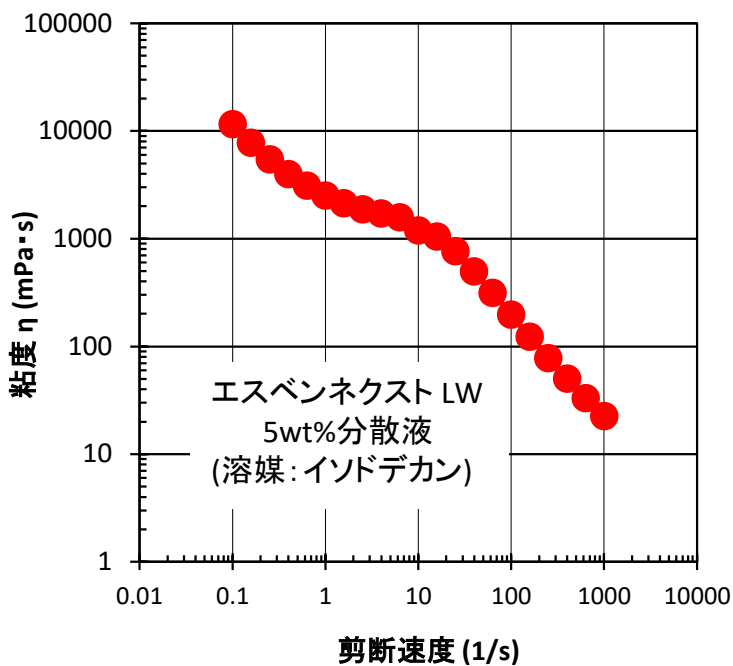

分散液作製後1ヶ月



【処方】
 イソドデカン 60部
 炭酸プロピレン 0.3部
 エスベンネクスト LW 3部

保存方法

因为有吸湿性，所以需要储存在密闭容器里。

上記の情報は正確を記していますが、得られるべき結果を保証するものではありません

松金国际贸易有限公司

公司网站：www.matsukanechem.com 联系电话：13390981305