

化粧品用レオロジーコントロール剤

エスベン WV (S-BEN WV)

特徴

S-BEN WV是以膨润土为原料，由植物由来的季铵复合而成的亲油性粘土。为了在有机溶剂中表现出增粘性、触变性，适合作为流变性调节剂。

内容

成分番号 : 558715

表示名称 : クオタニウム-90 ベントナイト

外原規2006における成分名:

ジメチルジステアリルアンモニウムベントナイト(成分コード520554)

INCIコード : Quaternium-90 Bentonite

中文名称 : 季铵盐-90 膨润土

用途

■化粧品の油性成分の増粘、乳化安定

- ・ 硅油、异十二烷等
- ・ 利用粘土矿物赋予使用感(光滑、湿润感)

分散方法

S-BEN WV可通过使用高剪切装置获得分散溶剂。另外，通过适当的加温促进分散。



通过适量添加极性添加剂，可以促进凝胶化能力。添加量根据体系的不同而不同WV的50~150%为标准。

松金国际贸易有限公司

代表物性値

形状	白色微粉末	かさ比重(g/cm ³)	0.25±0.05
水分(%)	≤3.0	pH	9.0±1.5
鉛	≤20ppm	ヒ素	≤5ppm

粘性特性

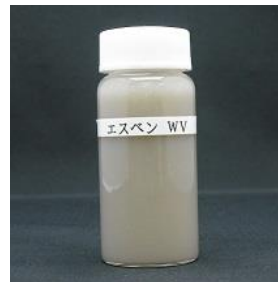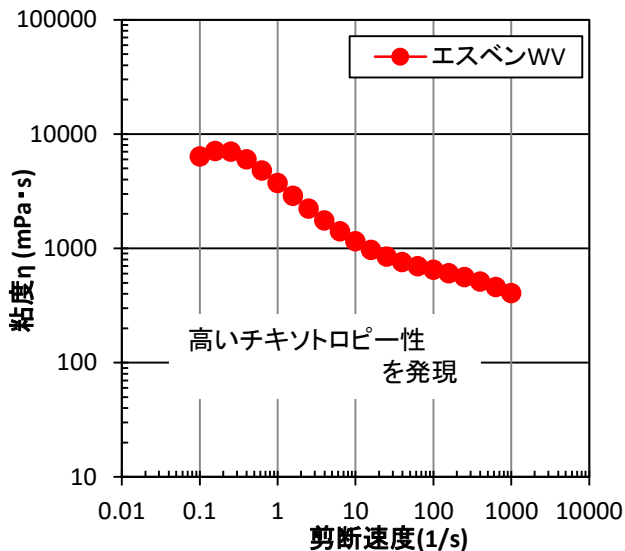

分散液作成後1週間



製品: 白色微粉末

【処方】

シリコンオイル 10部
 乳化剤 2部
 エスベン WV 1部

保存方法

因为有吸湿性，所以需要储存在密闭容器里。

上記の情報は正確を記していますが、得られるべき結果を保証するものではありません

松金国际贸易有限公司

公司网站：www.matsukanechem.com

联系电话：13390981305